

Burmester
ART FOR THE EAR

СЕТЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
МОДЕЛЬ 111



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ

Данное краткое руководство поможет вам начать эксплуатацию сетевого музыкального центра модели 111 за несколько простых и быстрых шагов. Это руководство не заменяет полные инструкции по эксплуатации как самого устройства, так и Apple iPad, в которых вы сможете найти исчерпывающее описание всех доступных функций и возможностей (в том числе – сетевых операций).

- ▶ Прежде, чем приступить к использованию устройства, внимательно изучите раздел полной инструкции по эксплуатации, посвящённый вопросам безопасности при работе с устройством.

РАСПАКОВКА И УСТАНОВКА

1. Откройте упаковочную коробку и извлеките само устройство и дополнительные принадлежности, входящие в комплект поставки.

ВНИМАНИЕ!


Большой вес устройства может стать причиной травм в случае падения устройства.

- ▶ Не распаковывайте устройство в одиночку: при необходимости воспользуйтесь посторонней помощью.
2. Поместите устройство на устойчивую ровную поверхность.
 3. Место установки должно быть выбрано так, чтобы устройство не подвергалось воздействию высокой температуры и влажности.
 4. Подключите устройство (способ подключения описан ниже).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


В данном руководстве описаны лишь некоторые способы подключения из множества возможных. Полное описание вариантов подключения устройства вы сможете найти в полной инструкции по эксплуатации.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА

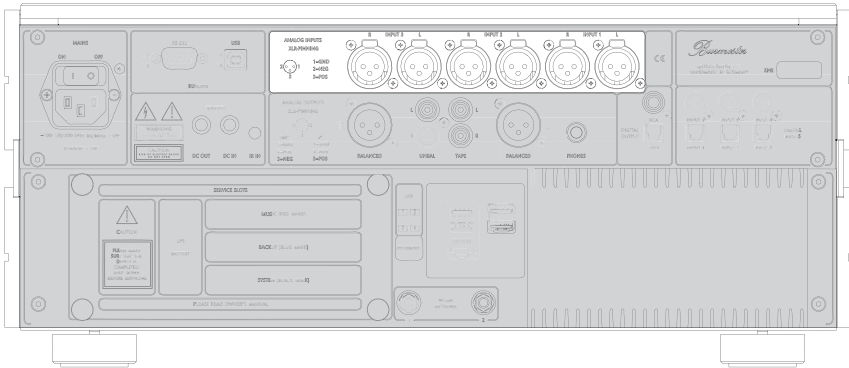


- ▶ Подключите источники аналогового сигнала ко входам 1, 2 или 3, используя балансные межблочные кабели. Чтобы подключить источник аналогового сигнала небалансным кабелем, используйте переходники XLR-RCA, поставляемые вместе с устройством.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ЦИФРОВОГО СИГНАЛА

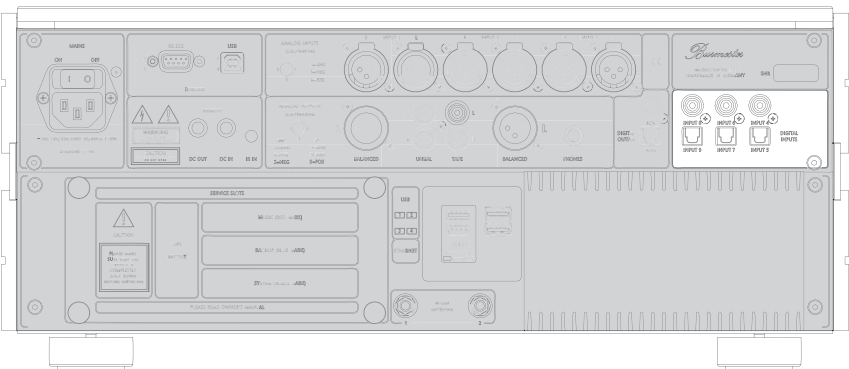


- ▶ Подключите источники цифрового сигнала, такие как проигрыватель компакт-дисков, ко входам 4, 6 или 8, используя коаксиальные цифровые межблочные кабели.
- ▶ Подключите источники цифрового сигнала, такие как DAB-тюнер, ко входам 5, 7 или 9, используя оптические цифровые межблочные кабели.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ

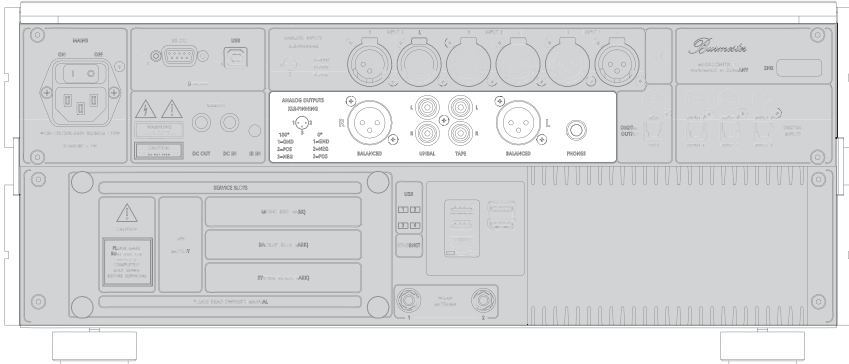

- ▶ Наилучший результат может быть получен при подключении входов усилителя мощности к выходам сетевого музыкального проигрывателя балансными межблочными кабелями.
- ▶ Если ваш усилитель оснащён только небалансными входами, используйте для соединения выход **UNBAL** и кабели RCA.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

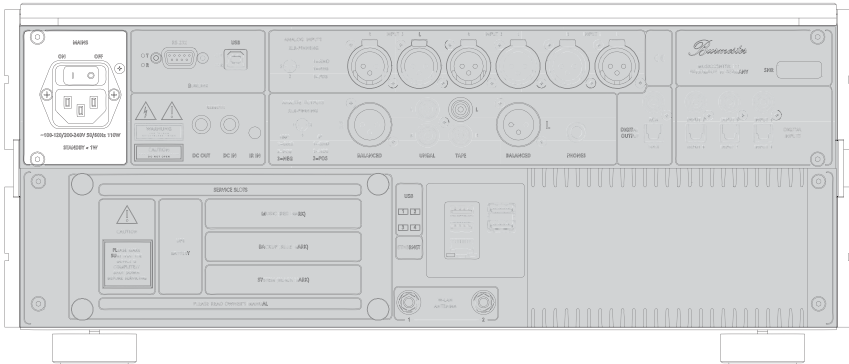

1. Подключите кабель питания к разъёму на задней панели устройства, штепсельную вилку кабеля питания вставьте в розетку.
2. Переведите выключатель питания **MAINS** на задней стенке устройства в положение **ON**.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Установите переключатель **POWER** на передней панели в среднее положение.
 - ▶ Индикатор состояния загорится оранжевым светом и устройство перейдёт в режим ожидания.
2. Нажмите переключатель **POWER** на передней панели или кнопку **POWER** на пульте ДУ.
 - ▶ Индикатор состояния мигает красным светом и устройство начнёт загружаться. Этот процесс может занять некоторое время.

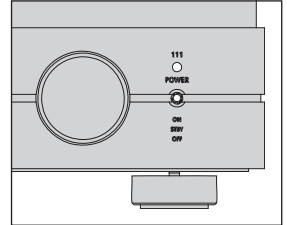

Как только система загрузится, на экран устройства будет выведено информационное сообщение с указанием начальных значений параметров настройки.

3. Выберите и нажмите экранную кнопку **START**.



Далее вы сможете выбрать режим использования устройства: автономный (**STAND ALONE**) или сетевой (**STANDART**).

4. Для использования устройства в автономном режиме (без подключения к сети) выберите пункт **STAND ALONE** и нажмите экранную кнопку **NEXT**.



Подробные инструкции по использованию устройства в сетевом режиме вы найдёте в полном руководстве по эксплуатации сетевого проигрывателя и iPad.

Для перевода устройства в режим ожидания нажмите переключатель **POWER** на передней панели или кнопку **POWER** на пульте ДУ.

- ▶ После завершения работы системы устройство переключится в режим ожидания.

Для полного отключения устройства переведите переключатель **POWER** на передней панели в положение **OFF**.

- ▶ После завершения работы системы устройство полностью отключится. Из этого состояния устройство нельзя вывести с помощью пульта ДУ.

ПРОСЛУШИВАНИЕ КОМПАКТ-ДИСКОВ

Для прослушивания компакт-дисков нет необходимости переходить в режим **CD PLAYER**.

1. Вставьте компакт-диск в слот CD-привода на передней панели устройства непосредственно под экраном.
 - ▶ Компакт-диск будет втянут в CD-привод автоматически.



- ▶ Воспроизведение диска начинается сразу после того, как CD загружен. На экран выводится информация о музыкальной дорожке, воспроизводимой в данный момент.



2. Для управления воспроизведением используйте кнопки, расположенные в левой части экрана или соответствующие кнопки пульта ДУ.



PAUSE (выводится только в режиме воспроизведения CD)
Приостанавливает воспроизведение в текущей позиции



PLAY (выводится только после нажатия кнопок **PAUSE** или **STOP**)
Возобновляет воспроизведение музыкальной дорожки



FORWARD
Начинает воспроизведение следующей музыкальной дорожки



BACK
Начинает воспроизведение предыдущей музыкальной дорожки



STOP (выводится только в режиме воспроизведения CD)
Останавливает воспроизведение и инициирует переход к первой дорожке диска



EJECT (выводится только после остановки воспроизведения)
Нажатием этой кнопки диск извлекается из CD-привода

ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

1. Нажмите кнопку **HOME** в нижнем правом углу экрана.


- ▶ С помощью кнопки **HOME** можно вернуться в главное меню из любого режима.



2. Используйте закольцованное меню в левой части экрана для выбора между аналоговыми и цифровыми входами устройства и перехода в меню входов.



3. Используйте закольцованное меню в левой части экрана для выбора одного из входов устройства.

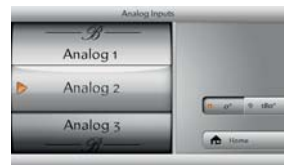

4. Выбрав вход, вы можете также определить значение фазы (0° или 180°), используя кнопки в правой части экрана. Добейтесь оптимального звучания, меняя значение фазы.



В том случае, если выбран один из цифровых входов, вы также сможете определить частоту дискретизации.



Burmester
ART FOR THE EAR

BURMESTER AUDIOSYSTEME GMBH
WILHELM-KABUS-STRASSE 47 • 10829 BERLIN • GERMANY
ТЕЛ.: +49/(0)30/78 79 68 – 0
ФАКС: +49/(0)30/78 79 68 – 68
E-MAIL: mail@burmester.de
САЙТ: www.burmester.de